



VOXOUT

COMBINATORE GSM BIDIREZIONALE CON ASCOLTO AMBIENTALE

MANUALE
DELL'INSTALLATORE

ITALIANO

DESCRIZIONE

Voxout è combinatore bidirezionale integrato con tastiera, dotato di ascolto ambientale e linea telefonica simulata.

Le principali caratteristiche sono:

- test del gestore/segnale gsm migliore in funzione delle celle disponibili
- gestione credito residuo, con avvertimento vocale e/o sms per soglia credito basso (con soglia impostabile)
- visualizzazione scadenza sim (per gli operatori che supportano il servizio via sms)
- controllo remoto a guida vocale
- programmazione da tastiera in locale
- programmazione da remoto tramite sms
- attivazione uscite tramite squillo, con squillo di conferma
- 5 linee selezionabili e programmabili liberamente come ingressi o come uscite
- 1 ingresso reset locale delle chiamate in corso
- 1 linea PSTN simulata, con la quale è possibile telefonare con un normalissimo telefono a toni, oppure collegare il combinatore di una centrale filare.
- trasmissioni CONTACT ID programmabili
- 12 codici utente
- 8 numeri di telefonici programmabili per chiamate vocali ed SMS
- 8 numeri di telefonici programmabili per la trasmissione digitale contact ID
- 200 numeri telefonici programmabili per la funzione telecomando




MENU' PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 1	pag. 04
MENU' PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 2	pag. 05
MENU' PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 3	pag. 06
MENU' UTENTE	pag. 07
MENU' A GUIDA VOCALE	pag. 08
DESCRIZIONE SCHEDA - ESEMPIO DI COLLEGAMENTO AD UNA CENTRALE	pag. 09
TEST MIGLIORE GESTORE	pag. 10
SIMBOLI E VISUALIZZAZIONE DISPLAY A RIPOSO	pag. 10
RESET DEFAULT	pag. 11
LOGICA DI FUNZIONAMENTO DEI LED	pag. 11
PROGRAMMAZIONE	pag. 11
MENU' LINEE IN / OUT NOMI	pag. 11
MENU' LINEE IN / OUT TIPO	pag. 11
MENU' NUMERI DI TELEFONO	pag. 12
RESET DELLE CHIAMATE / SMS	pag. 12
MENU' CHIAMATE VOCALI	pag. 12
MENU' MESSAGGI SMS	pag. 13
MENU' INGRESSI	pag. 14
MENU' USCITE	pag. 14
MENU' CODICI UTENTI	pag. 15
MENU' CONTACT ID	pag. 15
MENU' CREDITO INFO SIM	pag. 16
MENU' PARAMETRI VARI	pag. 16
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DA MESSAGGI SMS	pag. 17

MENÙ DI PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 1

CODICE
PERSONALE

Cod. TECNICO
000000

Cod. UTENTE
111111

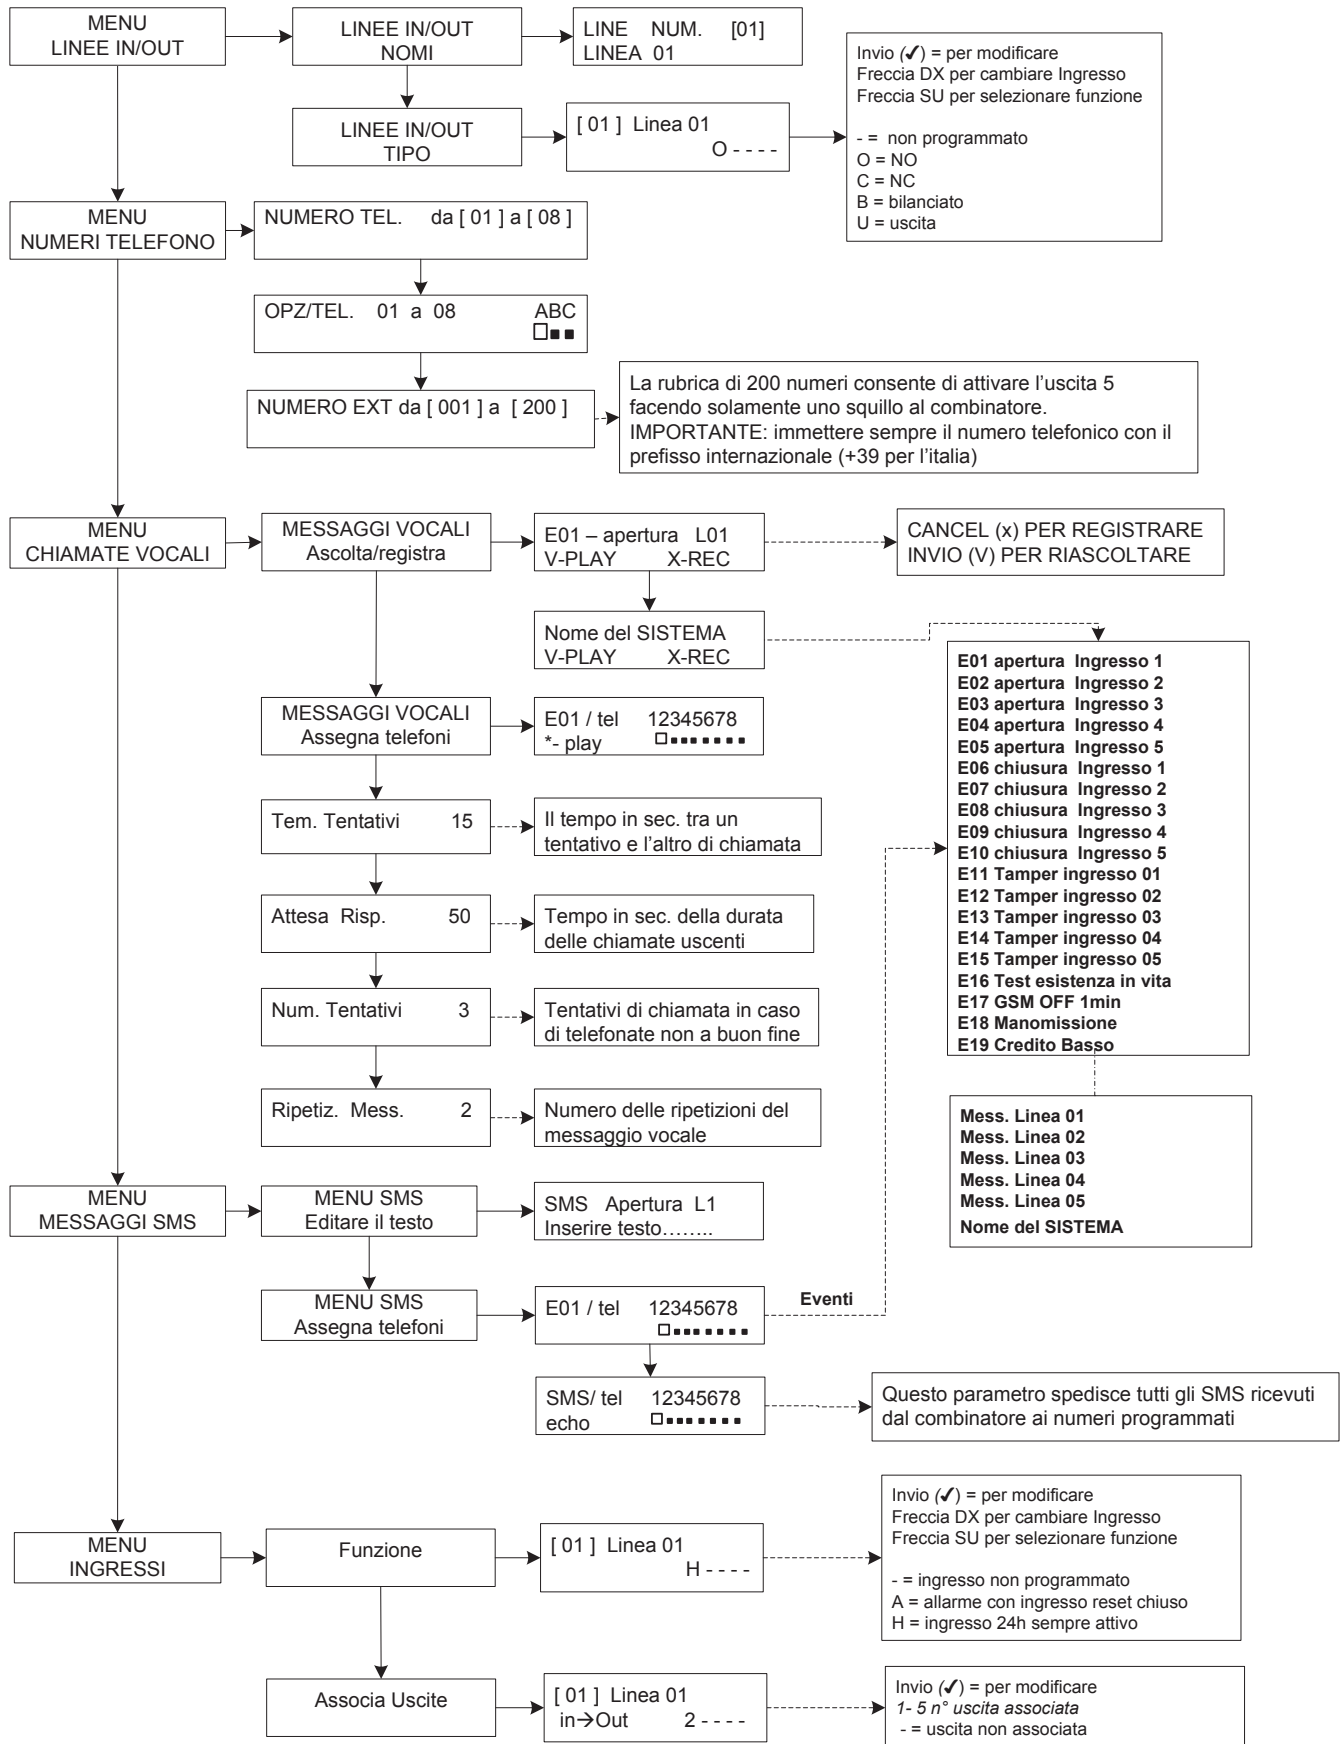

MENÙ DI PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 2

Invio (✓) = per modificare
 Freccia DX per cambiare Uscita
 Freccia SU per selezionare funzione

A = si attiva con l'ingresso associato con RES chiuso a negativo
 H = si attiva con l'ingresso associato (sempre, anche con RES aperto)
 T = allarme tamper
 U = associata ad un codice user (locale e remota)
 P = pilotabile da remoto senza codice user
 G = gsm problem (no GSM per 60")
 I = ingressi a riposo
 C = credito scarso
 R = ring

Questo parametro permette di attivare/disattivare delle uscite eseguendo uno squillo da telefono remoto programmato. Se durata uscita impostata a 0, uscita **stabile** quindi attivo/disattivo passo passo. Se diversa da 0 diventa **impulsiva**.
IMPORTANTE: immettere sempre il numero telefonico con il prefisso internazionale (+39 per l'italia). L'uscita deve avere funzione P


M =master (tasto 6)
 1 - 5 = Utente abilitato alla sola attivazione/disattivazione dell'uscita associata (uscita deve avere funzione U)

Impostare il numero desiderato per il reset manuale della coda delle chiamate. (è possibile inserire anche una sola cifra)


Impostare con □ i numeri abilitati alle operazioni sul combinatore
Attenzione: per un corretto funzionamento i numeri di telefono in rubrica devono essere preceduti dal +39


L1-L5= ingressi →130
 Tamper linea 01-05 →137
 Esistenza in vita →602
 GSM OFF 1 min → 351
 Tamper scheda → 137

C01=LINEA 1
 C02=LINEA 2
 C03=LINEA 3
 C04=LINEA 4
 C05=LINEA 5
 C06=TAMPER LINEA 1
 C07=TAMPER LINEA 2
 C08=TAMPER LINEA 3
 C09=TAMPER LINEA 4
 C10=TAMPER LINEA 5
 C11=Esistenza in vita
 C12=GSM OFF 1 min
 C13=Tamper scheda

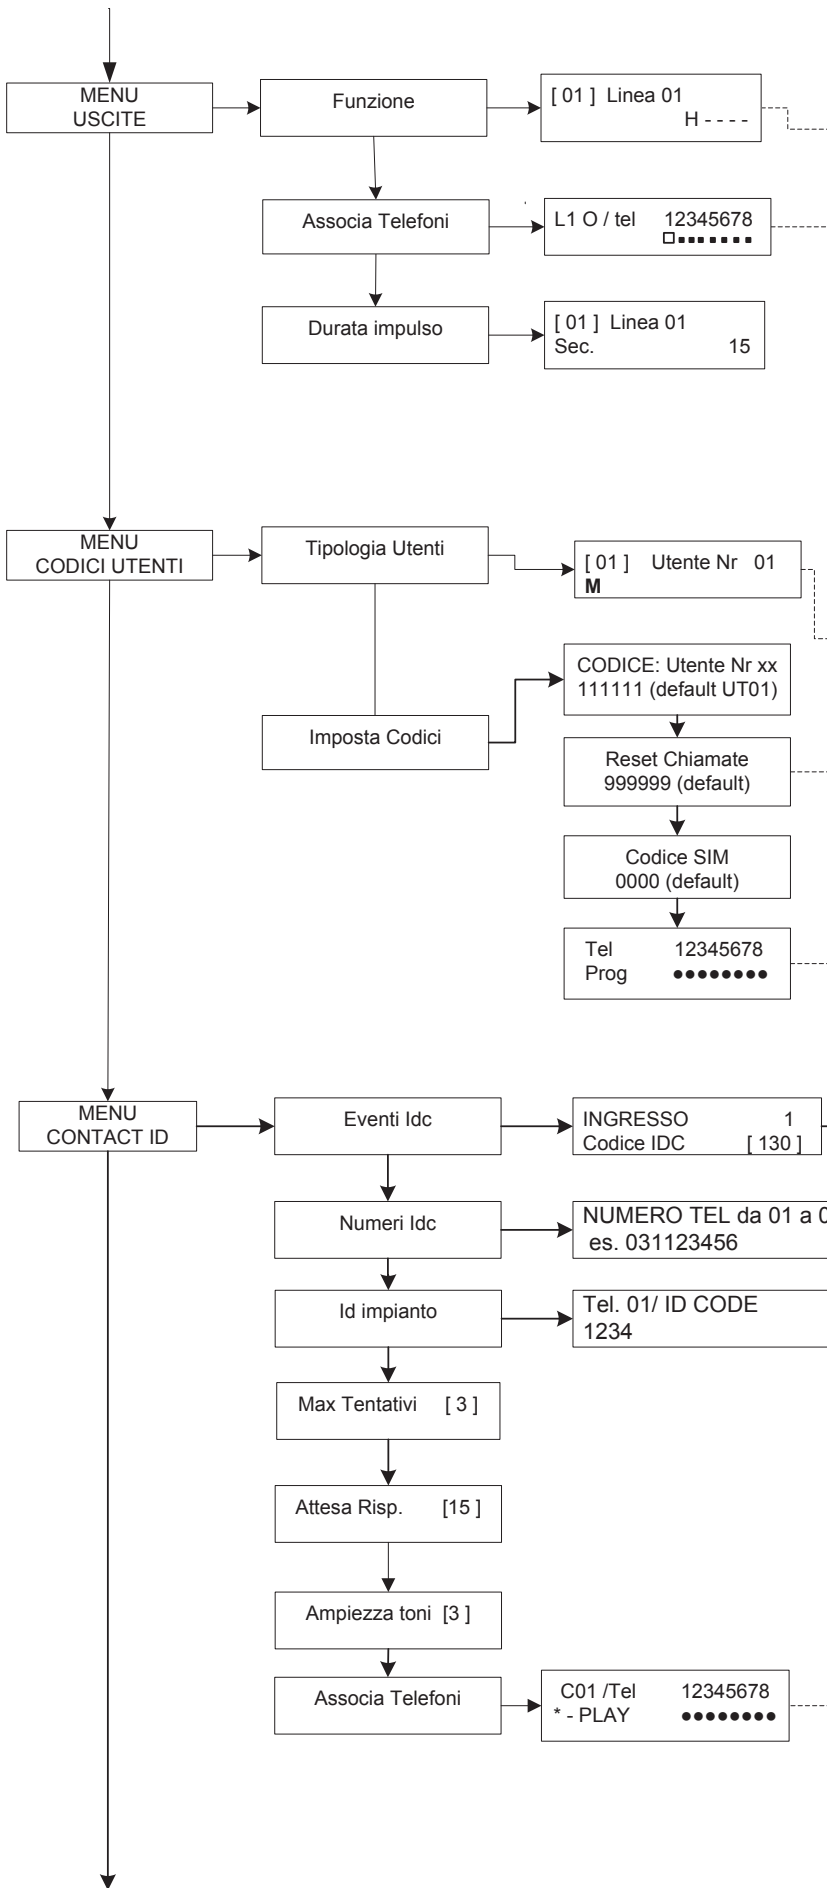


MENÙ DI PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 3

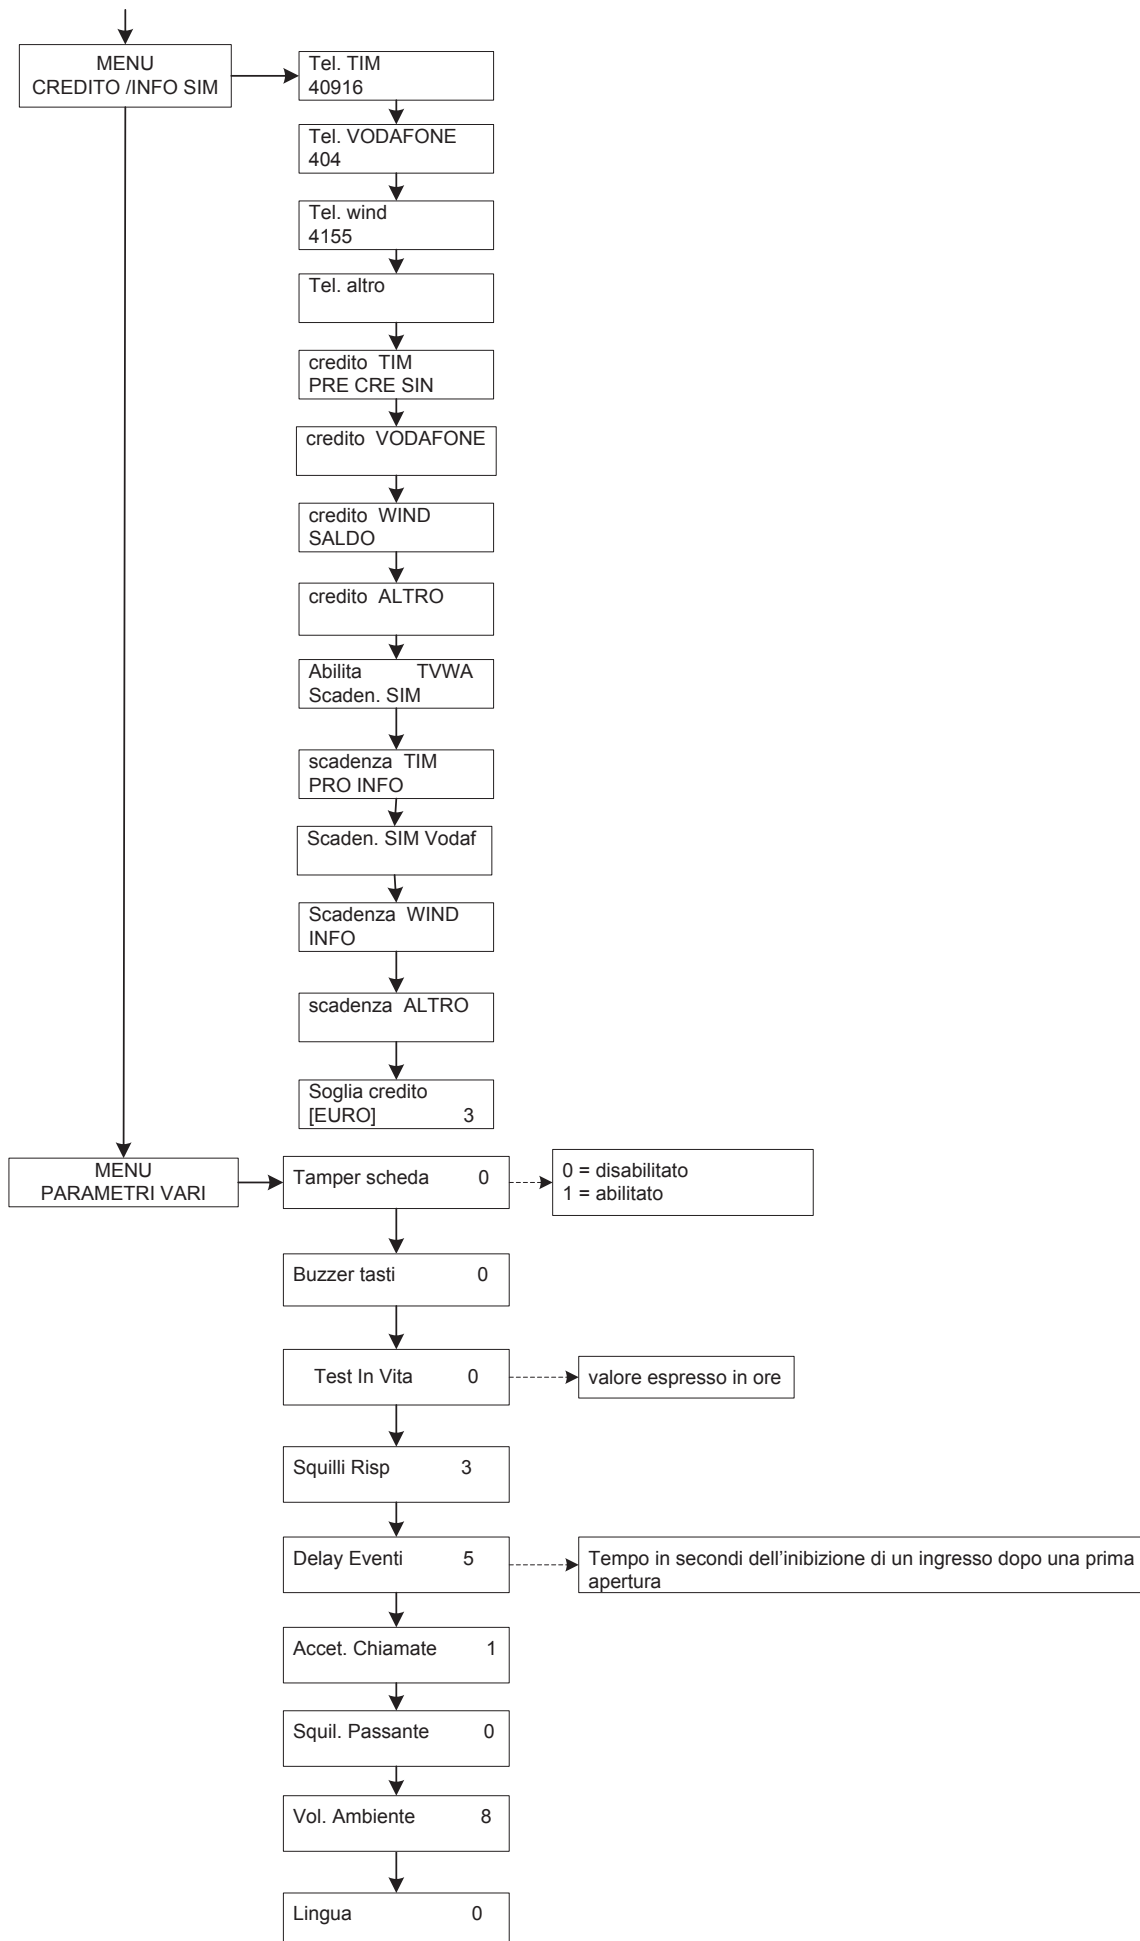

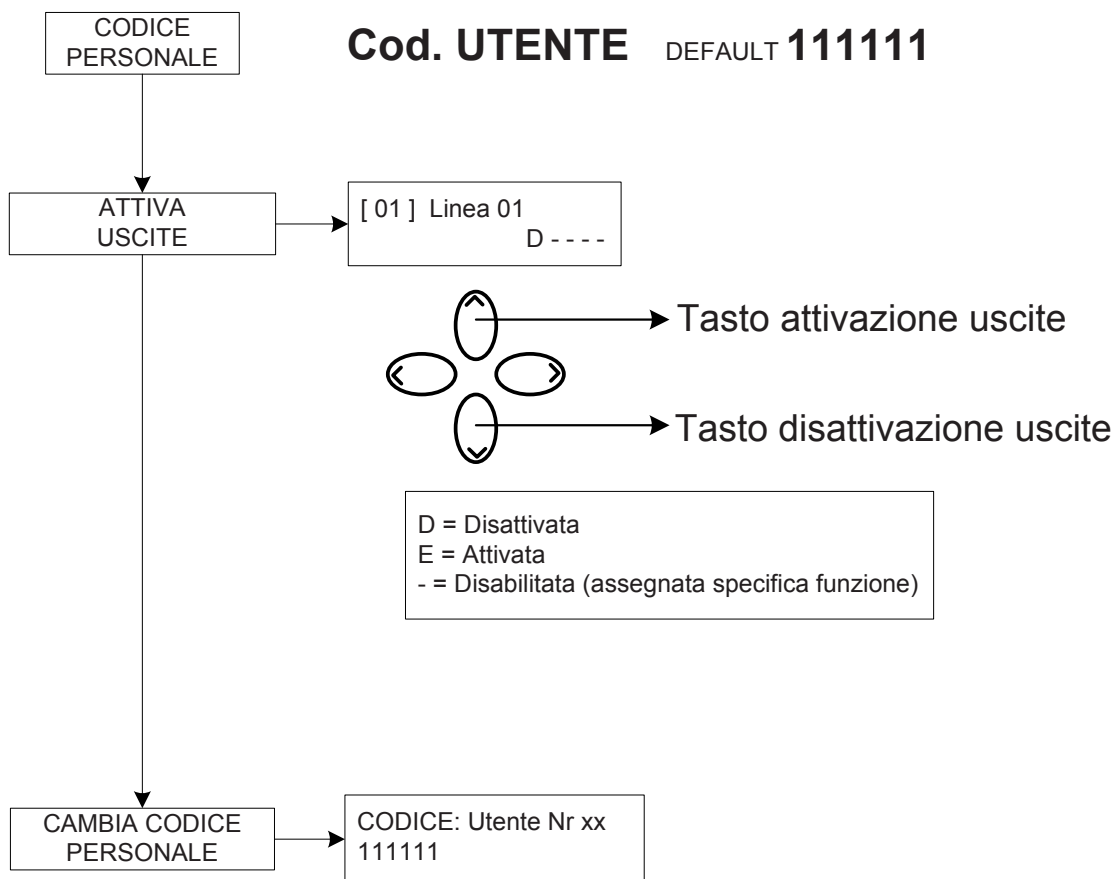

MENÙ A GUIDA VOCALE

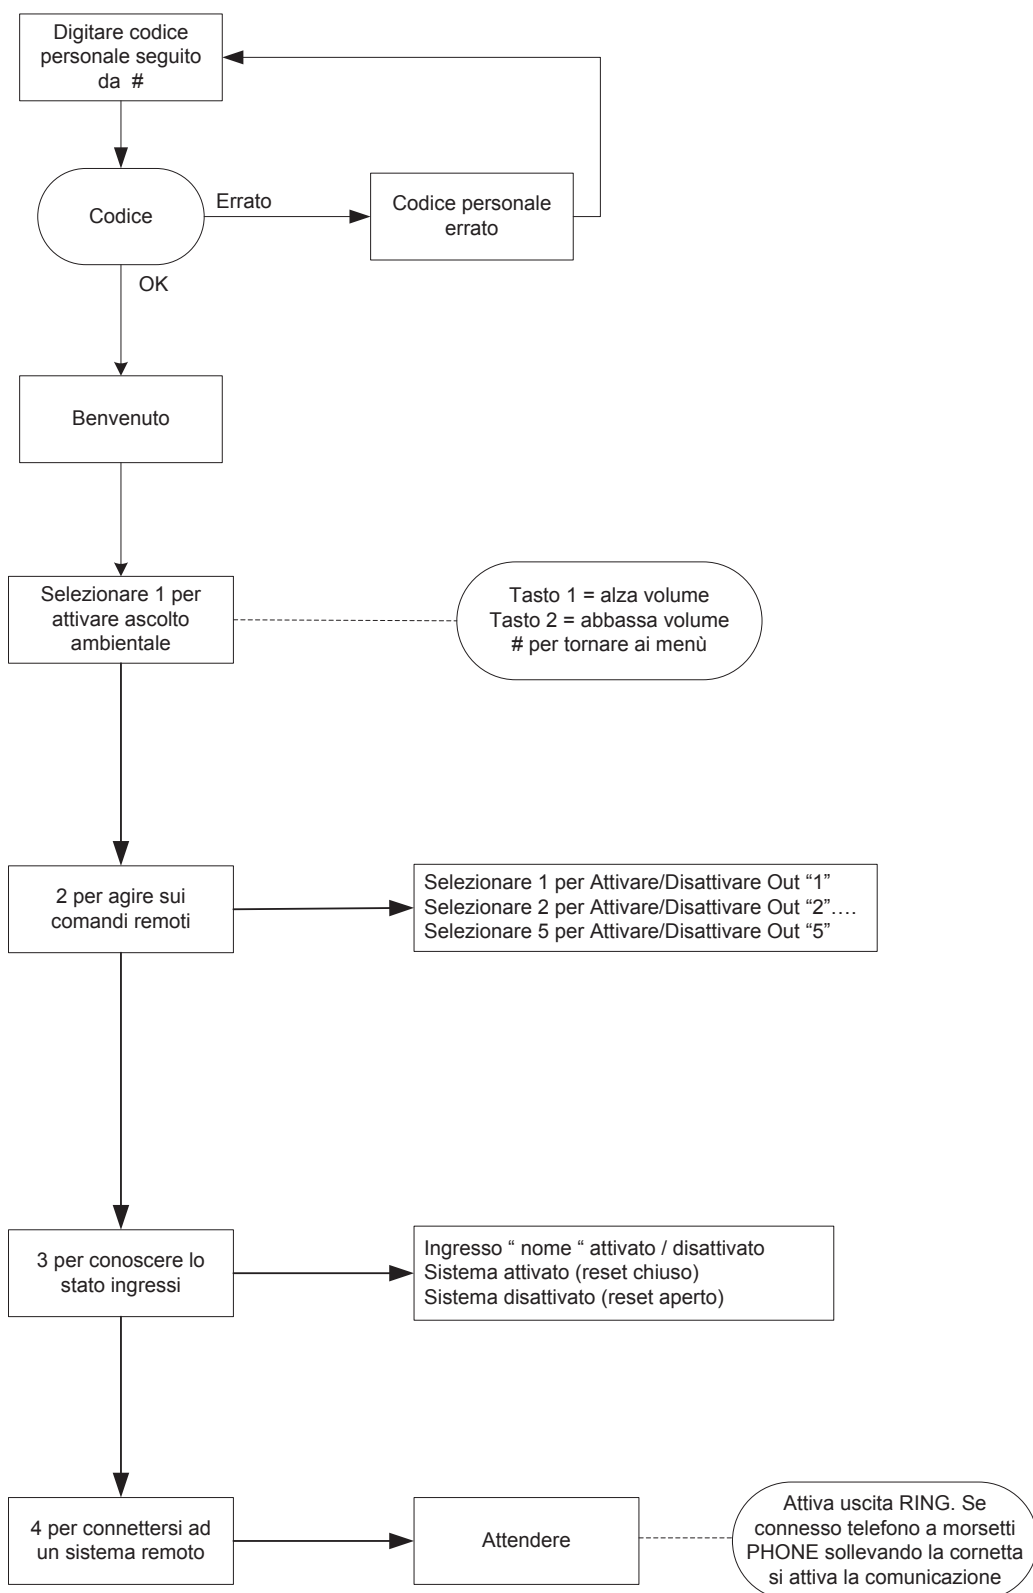

MENÙ A GUIDA VOCALE


Il menù a guida vocale è accessibile chiamando il combinatore, oppure quando si è chiamati. Non è pensato per la programmazione, ma solo per la gestione remota a livello di utenza finale.

Ricevuta la chiamata, durante l'ascolto o a fine del messaggio vocale relativo la segnalazione in corso, è possibile:

FERMARE LA CODA CHIAMATE CON IL CODICE RESET: una volta risposto alla telefonata, PREMERE # DIGITARE IL CODICE RESET E CONFERMARE DI NUOVO CON # (es. #123#), la voce guida risponderà "coda chiamate interrotta"

ENTRARE NEL MENU' VOCALE: una volta risposto alla telefonata, PREMERE # DIGITARE IL CODICE UTENTE E CONFERMARE DI NUOVO CON #. SARA' POSSIBILE SELEZIONARE UNA DELLE 4 OPZIONI DEL MENU' VOCALE

DESCRIZIONE SCHEDA - ESEMPIO DI COLLEGAMENTO AD UNA CENTRALE

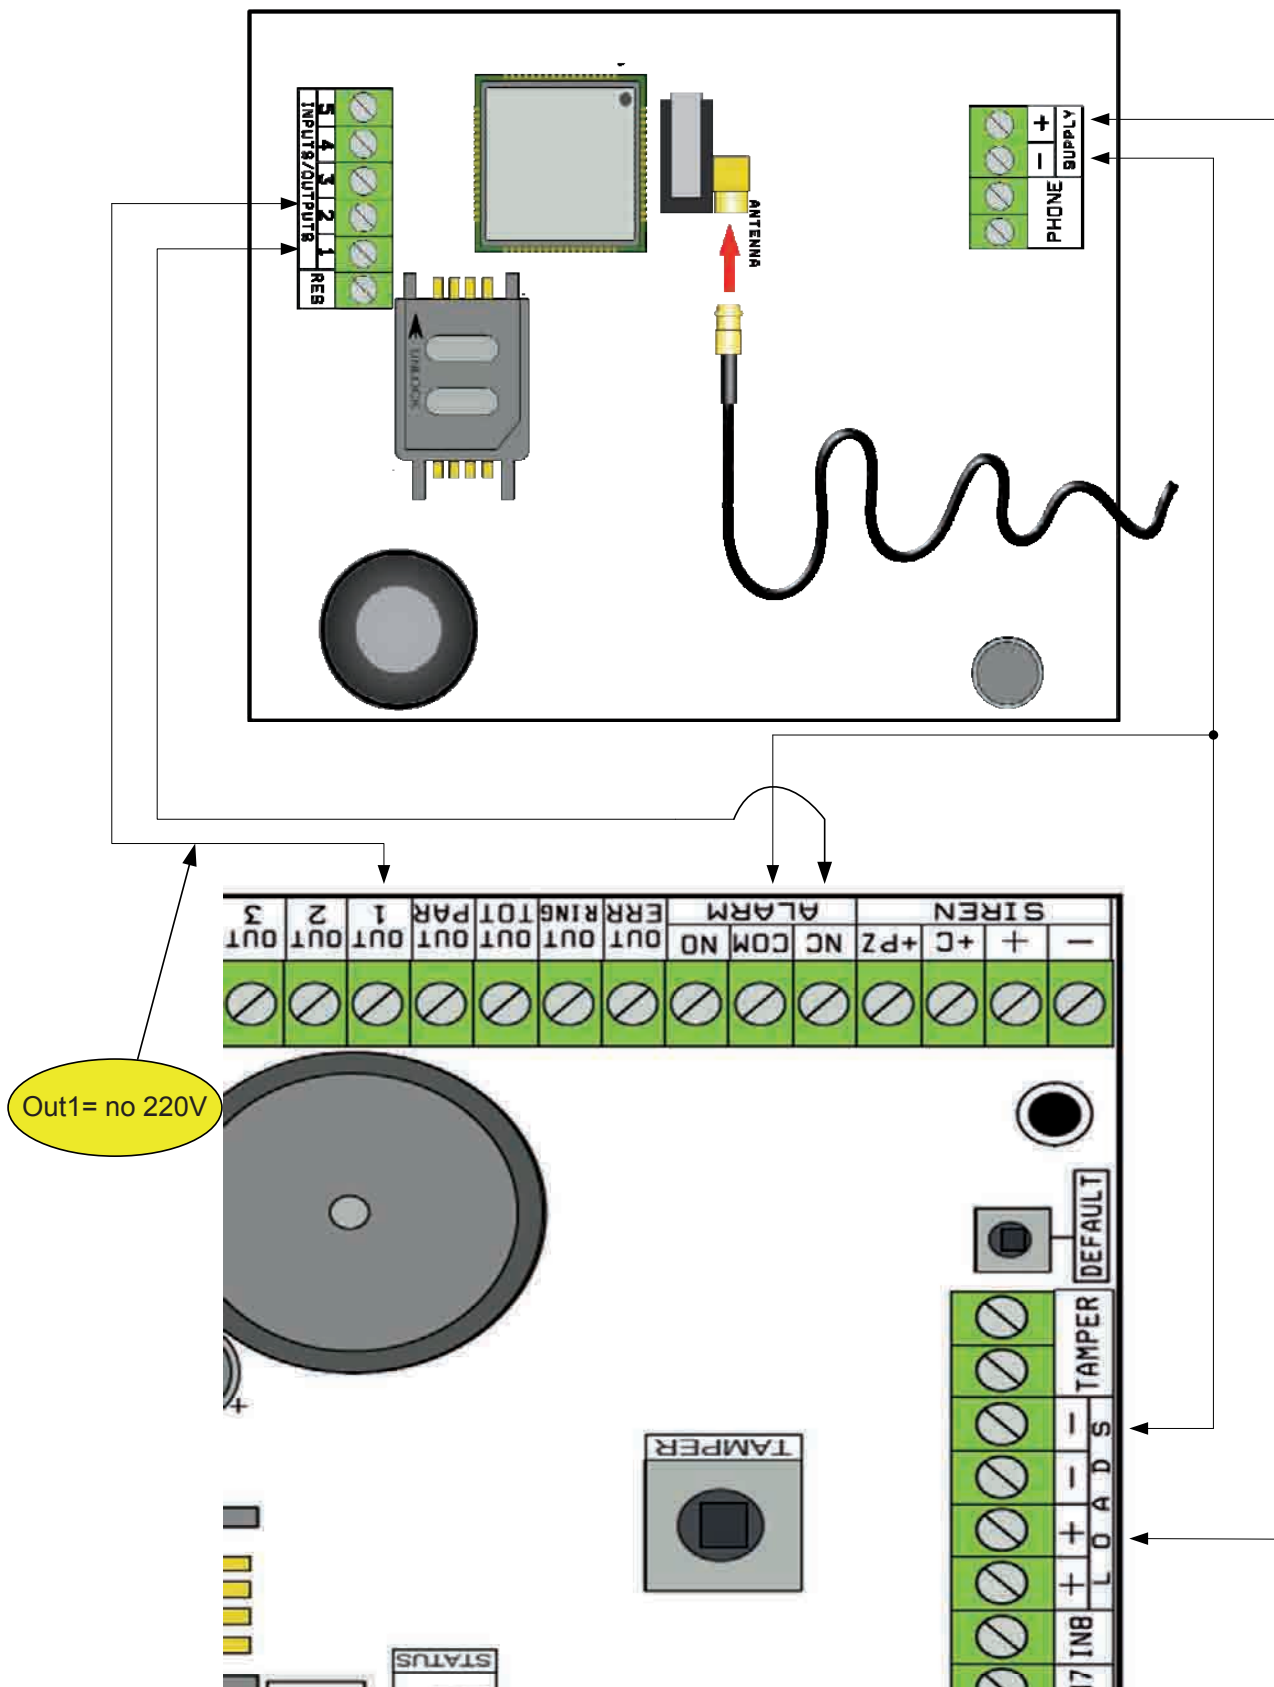


Nota: nell'esempio in figura, il combinatore è alimentato dai carichi fissi della centrale, lo scambio libero del relè di allarme è collegato all'ingresso 1, l'uscita OPEN-COLLECTOR 1 è configurata come mancanza rete elettrica e collegata all'ingresso 2.

- SUPPLY + - = alimentazione 13.8Vcc
- L 1-2-3-4-5 = Linee ingressi / uscite
- RES = reset delle chiamate in corso (APRIRE PER RESETTARE)
- PHONE = emulazione linea telefonica filare

TEST GESTORE MIGLIORE

Alimentando il combinatore con cavo d'antenna inserito e senza SIM, verrà effettuata un'analisi dei segnali e dei gestori presenti sul luogo e verrà indicato l'operatore con il miglior segnale.


Il display alterna le 2 seguenti schermate.

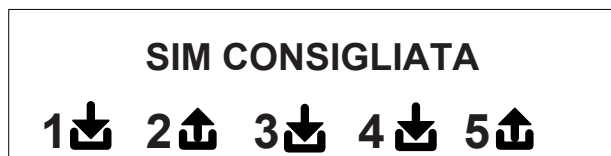

SIMBOLI E VISUALIZZAZIONE DEL DISPLAY A RIPOSO

Definito il gestore togliere alimentazione e inserire nel combinatore la SIM, sbloccata dal numero PIN.

Rialimentare il sistema, attendere che sul display compaia il segnale e l'operatore di telefonia mobile come nell'esempio della schermata che segue:

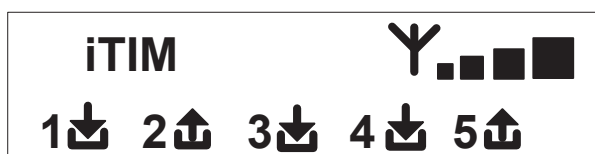

Premendo il tasto CANC (X) si passa dalla visualizzazione a riposo a quella del **Credito Residuo** e scadenza della SIM.

Il **valore del Credito Residuo** si aggiorna automaticamente ogni qualvolta il combinatore effettua operazioni di chiamata o invio di sms. E' possibile richiedere il credito in qualsiasi momento, premendo da questa visualizzazione, il tasto INVIO (✓)

FW:1.00 € 10.92
SIM: 11/12/2012



Simbolo raffigurante ingresso



Simbolo raffigurante uscita



Lampeggiante indica ingresso/uscita non a riposo

2

Fisso indica ingresso/uscita a riposo

Nota: nella schermata relativa al credito e alla scadenza sim, se al posto dei dati appaiono dei punti di domanda l'informazione non è al momento disponibile. Se invece compaiono "puntini" il sistema sta aggiornando le informazioni con il gestore.

Con una ulteriore pressione del tasto CANC (X), si passa alla visualizzazione (se disponibile) dell'intero SMS ricevuto dal Gestore

RESET DEFAULT

Per riportare il combinatore nella condizione di partenza è necessario togliere l'alimentazione, premere il tasto # e tenerlo premuto ridando l'alimentazione.

Il combinatore chiederà la selezione della lingua (ITALIANO o lingua straniera) dopodichè eseguirà l'inizializzazione e riporterà al valore di fabbrica tutti i parametri.

Nota: il reset Default non cancella i messaggi vocali (ne quelli preregistrati di fabbrica ne eventuali messaggi registrati in fase di installazione)

LOGICA DI FUNZIONAMENTO DEI LED

Il combinatore è dotato di 3 led di segnalazione:

LED GIALLO = indica il funzionamento del MOTORE GSM. Ad inizializzazione conclusa si accende in modo stabile ad indicare che il motore è pronto e non sta effettuando nessuna operazione.

Durante una chiamata o l'invio di un SMS il led tornerà a lampeggiare ad indicare che il motore sta lavorando.

LED VERDE = è normalmente spento, lampeggia quando si sta effettuando una registrazione audio.

LED ROSSO = indica un problema del sistema:

 acceso fisso = motore GSM bloccato, segnale o rete assenti, sim bloccata da codice pin, tamper della scheda, tamper ingressi.

 Acceso lampeggiante = credito basso

PROGRAMMAZIONE

Digitare il codice installatore (000000 default) il combinatore si posiziona automaticamente sul primo menù.

Usare i tasti freccia su e giù per scorrere i vari menù.

Premere INVIO (✓) per modificare i menu.

Utilizzare il tastierino alfanumerico per inserire nomi e numeri

Utilizzare il tasto CANCEL (✗) per cancellare parametri, o per attivare i quadretti di assegnazione

Utilizzare il tasto # per uscire dai menù, e ritornare alla visualizzazione a riposo

MENÙ LINEE IN / OUT

LINEE IN/OUT --> NOMI

Per ciascuna linea è possibile modificare il NOME, in sostituzione a quello di default.

- Una volta entrati nel menù premere INVIO per evidenziare il nome linea da modificare.
- Utilizzare le frecce giù e su per selezionare la linea desiderata, poi premere nuovamente INVIO
- Utilizzare CANCEL per cancellare il nome esistente, inserire il nuovo NOME, con i tasti alfanumerici (la metodologia di scrittura è simile a quella dei telefoni cellulari senza l'ausilio del T9). Alla fine confermare con INVIO.

MENÙ LINEE IN / OUT

LINEE IN/OUT --> TIPO

Con questo menù è possibile assegnare alle linee disponibili, il Tipo di funzionamento interessato o di ingresso di segnalazione o di uscita di comando.

- una volta entrati nel menù è possibile assegnare, usando i tasti numero o frecce verticali, quanto segue:

- = linea non programmata

C = linea configurata come ingresso NC

O = linea configurata come ingresso NO

B = linea configurata come ingresso BILANCIATO

U = linea configurata come uscita OPEN - COLLECTOR

MENÙ NUMERI TELEFONO

IMPOSTARE I NUMERI DI TELEFONO (I PRIMI 8)

I primi 8 numeri telefonici sono utilizzati per inviare chiamate vocali, sms e per il pilotaggio dell'intero sistema.

Premere INVIO per inserire il numero di telefono

Tasto freccia dx o sx per muoversi all'interno del numero

Utilizzare il tasto CANCEL per cancellare

Confermare con INVIO

nota: in caso di utilizzo del sistema con riconoscimento dell'ID del chiamante è fondamentale inserire il prefisso nazionale +39 (ES. +393485412963)

IMPOSTARE LE OPZIONI AI NUMERI TELEFONICI

Una volta inseriti i numeri di telefono, si possono assegnare le opzioni relative ad ogni singolo numero.

Le opzioni sono le 3 seguenti e possono essere abilitate anche contemporaneamente:

A: conferma della risposta. Il sistema deve ricevere un #, durante l'ascolto del messaggio, per definire una chiamata a buon fine; se questo non avviene il sistema richiamerà ancora lo stesso numero per i tentativi di chiamata impostati.

In caso si voglia entrare nel menù vocale premere # una seconda volta e digitare il codice utente.

B: accesso diretto al menù utente. L'utente con questa opzione non dovrà digitare nessun codice per accedere al proprio menù.

C: reset automatico della coda chiamate. Se la chiamata al numero telefonico con questa opzione va a buon fine si cancellerà la coda delle restanti chiamate in corso. Quando si attiva questa opzione, può essere utile attivare anche l'opzione A per la sicurezza delle chiamate.

NUMERO SENZA OPZIONI: una volta risposto alla telefonata, quest'ultima viene considerata a buon fine e quindi il sistema passa a quella successiva. Nel caso si voglia entrare nel menù vocale premere # e digitare il codice utente.

IMPOSTARE I NUMERI DI TELEFONO PER L'ATTIVAZIONE DI OUT 5 (200 NUMERI)

FUNZIONE TELECOMANDO

Oltre ai primi 8 numeri, esiste una rubrica particolare di 200 numeri utilizzabili soltanto per l'attivazione dell'uscita 5.

Se viene inserito uno o più numeri (compresi di prefisso internazionale +39) facendo un solo squillo al combinatore con il numero visibile, questo riconoscerà l'ID del chiamante e attiverà l'uscita O.C. in modo impulsivo o stabile in funzione della programmazione. Questa funzione è stata pensata per applicazioni condominiali dove al posto di utilizzare un telecomando per l'apertura del cancello è possibile utilizzare il proprio telefono cellulare.

NOTA: per la funzione telecomando il combinatore non effettuerà lo squillo di conferma di avvenuta attivazione dell'uscita.

Un N° di telefono inserito nei primi 8 **NON può** essere inserito tra i 200 della funzione telecomando. In caso la funzione telecomando deve essere utilizzata da numeri inseriti nella rubrica dei primi 8, abilitare tali numeri all'attivazione dell'uscita tramite uno squillo (nel menù USCITE - ASSOCIA TELEFONI).

RESET DELLE CHIAMATE / SMS

L'invio delle CHIAMATE VOCALI e degli SMS può essere resettato nei seguenti modi:

- digitando codice Utente (Master) da tastiera
- durante la ricezione di una chiamata digitando codice di RESET CHIAMATE
- aprendo il morsetto RES presente nella morsettiera del combinatore
- utilizzando le OPZIONI previste legati ai numeri di telefono impostati

Il reset chiamate sarà confermato dalla VOCE GUIDA oppure dalla scritta RESET CHIAMATE a display

MENÙ CHIAMATE VOCALI

MESSAGGI VOCALI: ASCOLTA - REGISTRA

Una volta entrati nel menù ASCOLTA - REGISTRA premere INVIO (✓) e selezionare il messaggio con i tasti le freccia su e giù.

Per registrare premere il tasto CANCEL (X), si avranno a disposizione 10sec per la registrazione (il led verde lampeggia), premere INVIO (✓) per riascoltare.

I messaggi a disposizione sono:

- **E01 / E05 Apertura L01/L05** = messaggio relativo al passaggio della linea da NORMALE ad ALLARME
- **E06 / E10 Chiusura L01/L05** = messaggio relativo al passaggio della linea da ALLARME a NORMALE
- **E11 / E15 Tamper L01/L05** = messaggio relativo lo stato di tamper di linea configurata come ingresso bilanciato, 1kohm
- **E16 Test in vita** = messaggio relativo la segnalazione periodica esistenza in vita
- **E17 GSM off per 1 minuto** = messaggio relativo alla segnalazione assenza campo GSM per oltre 1 min.
- **E18 Manomissione combinatore** = messaggio relativo la violazione tamper antiapertura combinatore
- **E19 Credito basso** = messaggio di notifica raggiungimento soglia credito residuo
- **Mess. linea 01/05** = messaggio indicante il nome associato alla linea, nome comunicato nel menù vocale, in fase di interrogazione stato ingressi o attivazione/disattivazione uscite
- **Nome del Sistema** = messaggio d'intestazione.

MESSAGGI VOCALI: ASSEGNA TELEFONI

Con questo menù vengono definiti i numeri di telefono che riceveranno le varie chiamate vocali legate agli eventi disponibili. I numeri di telefono associabili sono 8.

- una volta entrati nel menù premere INVIO per assegnare i messaggi ai telefoni.

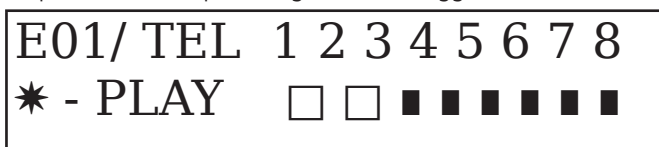


Fig. 1
Display tastiera

- per far scorrere in verticale gli eventi dei vari messaggi (es. E01/tel) premere i tasti freccia giù e sù.
- nella riga superiore del display viene visualizzato il n° del messaggio e gli 8 numeri di telefono a cui può essere associato. (es. in fig1 il messaggio 1, è associato ai primi 2 numeri di telefono)
- premere INVIO per procedere con l'associazione messaggi/telefoni
- per scorrere i num.di telefono premere i tasti freccia dx o sx, per assegnare o non assegnare premere CANCEL.
- confermare con INVIO

TEMPO TENTATIVI

Una volta entrati nel menù premere INVIO per modificare il valore.

Questo parametro indica il tempo (espresso in secondi) che deve passare tra un tentativo e il successivo di chiamata vocale.

nota: si consiglia di lasciare il valore in default a meno di necessità particolari.

ATTESA RISPOSTA

una volta entrati nel menù premere INVIO per modificare il valore.

Questo parametro indica il tempo (in secondi) che il sistema attende quando squilla verso un telefono esterno.

ES: 30" indica che il nostro telefono, chiamato dal combinatore, squillerà per 30 secondi dopodichè il combinatore riaggancerà e ripartirà con il ciclo successivo di chiamata.

Si consiglia un valore minimo di 50" secondi.

NUMERO TENTATIVI

Una volta entrati nel menù premere INVIO per modificare il valore.

Questo parametro indica il numero di tentativi di chiamata in caso di chiamata non a buon fine.

NUMERO RIPETIZIONI DEL MESSAGGIO

Una volta entrati nel menù premere INVIO per modificare il valore.

Questo parametro indica il numero di ripetizioni del messaggio durante una chiamata vocale.

MENÙ MESSAGGI SMS

MENU SMS: EDITARE IL TESTO

Descrizione:


Una volta entrati nel menù premere INVIO per evidenziare l'SMS da modificare.

Utilizzare le frecce giù e su per selezionare l'SMS/evento desiderato, premere nuovamente per modificare il messaggio esistente di default. La metodologia di scrittura è molto simile a quella dei telefoni cellulari senza l'ausilio del T9.

Confermare con INVIO

MENÙ SMS: ASSEGNA TELEFONI

Una volta entrati nel menù premere INVIO per assegnare il messaggio da assegnare ai telefoni.

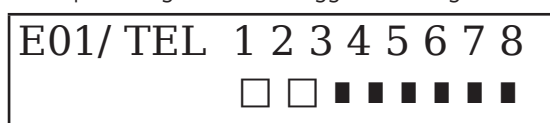

- per far scorrere in verticale gli eventi dei vari messaggi (es. E01/tel) premere i tasti freccia giù e sù.
- nella riga superiore del display viene visualizzato il n° del messaggio e gli 8 numeri di telefono a cui può essere associato. (es. in fig1 il messaggio 1, è associato ai primi 2 numeri di telefono)
- premere INVIO per procedere con l'associazione messaggi/telefoni
- per scorrere i num.di telefono premere i tasti freccia dx o sx, per assegnare o non assegnare premere CANCEL.
- confermare con INVIO

MENÙ SMS: FUNZIONE ECHO

Questa funzione permette di rispediti tutti gli SMS ricevuti dal combinatore ai numeri programmati. Una volta entrati nel menù premere INVIO per modificare ed assegnare i numeri di tel che dovranno ricevere i messaggi.

SMS/ TEL	1	2	3	4	5	6	7	8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nella riga superiore sono indicati gli 8 numeri . (es. in fig i primi 2 numeri di telefono riceveranno tutti i messaggi che riceverà il combinatore)

MENÙ INGRESSI

MENÙ INGRESSI: FUNZIONE

È possibile programmare l'ingresso con le seguenti funzioni:

- = ingresso disabilitato

A = Allarme - Il combinatore effettua le chiamate solo quando l'ingresso RES è chiuso a negativo.

H = Allarme 24h - Il combinatore effettua sempre le chiamate, indipendentemente dallo stato del morsetto RES.

MENÙ INGRESSI: ASSOCIA USCITE

È possibile associare ad ogni ingresso un'uscita, che verrà attivata nel momento in cui tale ingresso verrà violato.

- Entrare nel menù premendo INVIO, selezionare con le frecce verticali l'ingresso a cui associare l'uscita. Confermare con INVIO, il cursore lampeggia, utilizzare i tasti 1-5 per impostare l'uscita desiderata.

MENÙ USCITE

Ad ogni Uscita è possibile assegnare una diversa Funzione, numeri di telefono per attivarla da remoto, e una durata di attivazione.

Nota: le uscite possono essere attivate direttamente da tastiera tramite specifico menù Utente

MENÙ USCITE: FUNZIONE

È possibile programmare l'uscita con le seguenti funzioni:

- = uscita disabilitata

A = si attiva seguendo l'ingresso associato (solo con morsetto reset chiuso)

H = si attiva seguendo l'ingresso associato (sempre, indipendentemente dal morsetto reset)

T = si attiva in conseguenza di una segnalazione di tamper

U = si attiva utilizzando uno specifico codice user (locale da tastiera, o da remoto tramite menù vocale o sms)

P = si attiva, senza l'utilizzo di codice User, effettuando in chiamata un semplice squillo al combinatore

G = gsm problem

I = ingressi a riposo

C = credito scarso

R = si attiva, emulando ring telefonico in caso di chiamata ricevuta dal combinatore. Il parametro Squillo Passante **deve** essere abilitato.

Una volta entrati nel menù premere 2 volte INVIO, utilizzare le frecce sx e dx per posizionarsi sull'uscita desiderata ed inserire la funzione premendo più volte il tasto su. Confermare con INVIO

MENÙ USCITE: ASSOCIA TELEFONI

Questa funzione permette l'attivazione di un'uscita stabile o impulsiva, eseguendo semplicemente uno squillo da un telefono remoto programmato.

Una volta associati i numeri alle uscite in questione, chiamando il combinatore ed eseguendo **un solo squillo**, quest'ultimo riconoscerà l'ID del chiamante ed attiverà l'uscita e l'attivazione sarà confermata con uno squillo di risposta.

Una volta entrati nel menù premere INVIO, con le frecce su e giù selezionare l'uscita desiderata, poi premere nuovamente INVIO e utilizzare le frecce Dx e Sx per posizionarsi sul numero di telefono da associare, premere CANCEL (X) per includere o escludere la selezione, confermare con INVIO.

Si ricorda che l'Uscita deve essere impostata con funzione "P"

DURATA IMPULSO

Questo parametro determina la durata in secondi di un'uscita. La regolazione va da 0" a 30"

Una volta entrati nel menù premere INVIO per modificare il valore, premere CANCEL per cancellare e inserire il valore desiderato e confermare con INVIO. **Nota: un'uscita con durata 0 secondi è di tipo stabile.**

MENÙ CODICI UTENTI

TIPOLOGIA UTENTI

Questo parametro definisce la tipologia degli utenti.

M = Master, possibilità di bloccare le chiamate da tastiera, attivazione comandi, interrogazione sistema.

1 - 5 = Utente abilitato solo all'attivazione/disattivazione dell'uscita associata, da tastiera e da remoto con telefono.

Una volta entrati nel menù premere INVIO, con le frecce su e giù selezionare l'utente desiderato, poi premere nuovamente INVIO e inserire la funzione desiderata (tasti **1-5** o tasto 9 per **M**) confermare con INVIO.

MENU CODICI UTENTI: IMPOSTA CODICI

Entrati nel menù premere INVIO con le frecce **su** e **giù** selezionare l'utente da modificare:

- Codice Tecnico: codice utilizzabile per la programmazione dell'impianto (default: 000000)

- Codice Utente da utente 01 a utente 12: codice utilizzabile per l'accesso da Tastiera, per interagire con i menù a guida vocale quando si è collegati telefonicamente al combinatore, oppure come password durante l'uso di sms (Utente 01 codice default: 111111)

- Reset Chiamate: codice utilizzabile per fermare una coda di chiamate. E' possibile inserire anche un solo numero.

Durante la ricezione della chiamata far precedere e seguire il codice di reset dal # (esempio #123#).

La voce guida confermerà l'operazione con "CODA CHIAMATE INTERROTTA" . (default: 999999)

Codice SIM: codice PIN da inserire deve essere identico al codice PIN di sblocco della SIM.

Nota: se il combinatore non si inizializza durante l'accensione non insistere con i tentativi di avvio per non rischiare di bloccare definitivamente la scheda SIM. Accertarsi che la SIM sia sbloccata dal codice pin.

Entrati nel menù premere INVIO per modificare il codice, premere CANCEL per cancellare il vecchio codice. Inserire il nuovo codice e confermare con INVIO.

MENÙ CONTACT ID

MENU CONTACT ID: EVENTI IDC

Con questo parametro è possibile selezionare e modificare tutti i valori dei codici rapporto relativi agli eventi notificati dal combinatore. Valori di default:

allarme linea = 130

tamper linea = 137

GSM KO = 351

sistenza in vita = 602

tamper scheda = 137

Una volta entrati nel menù premere INVIO, con le frecce su e giù selezionare l'evento, premere INVIO e premere CANCEL per cancellare il codice esistente, ed inserire il nuovo codice. Premere INVIO per confermare.

MENU CONTACT ID: NUMERI IDC E ID IMPIANTO

Numeri IDC: E' possibile inserire 8 numeri di telefono a cui destinare l'invio del codice rapporto

Premere INVIO, inserire numero, confermare con INVIO, con le frecce su e giù selezionare il numero successivo.

Tel / ID Code: E' possibile assegnare un codice ID di identificazione impianto per ogni n° telefono, premere INVIO, inserire il codice, confermare con INVIO, con le frecce su e giù selezionare il numero/codice successivo.

MENU CONTACT ID: MAX TENTATIVI

Con questo parametro è possibile impostare quanti tentativi il modem deve fare prima di passare al numero successivo. MAX impostabile 10.

MENU CONTACT ID: ATTESA RISP.

Con questo parametro è possibile impostare il tempo in cui, durante una chiamata il combinatore attende la risposta MAX impostabile 50 sec.

MENU CONTACT ID: AMPIEZZA TONI

Con questo parametro è possibile modificare l'ampiezza del tono DTMF. Tale modifica è da fare SOLO IN CASO CI SIANO DEI PROBLEMI DI RICEZIONE DEL SEGNALE GSM. L'impostazione di default è 3, è possibile aumentare e/o diminuire tale parametro da 0 a 10. Ogni variazione di tale parametro va testata con l'operatore GSM utilizzato e il dispositivo destinato alla ricezione dei protocolli.

MENU CONTACT ID: ASSOCIA TELEFONI

È possibile associare differenti codici rapporto a numeri telefonici differenti.

Di seguito la lista degli eventi di default: (tutti gli eventi sono modificabili)

- C01 - ALLARME linea 1 (EVENTO 130)
- C02 - ALLARME linea 2 (EVENTO 130)
- C03 - ALLARME linea 3 (EVENTO 130)
- C04 - ALLARME linea 4 (EVENTO 130)
- C05 - ALLARME linea 5 (EVENTO 130)
- C06 - TAMPER linea 1 (EVENTO 130)
- C07 - TAMPER linea 2 (EVENTO 130)
- C08 - TAMPER linea 3 (EVENTO 130)
- C09 - TAMPER linea 4 (EVENTO 130)
- C010 - TAMPER linea 5 (EVENTO 130)
- C011 - ESISTENZA IN VITA (EVENTO 602)
- C012 - GSM KO (EVENTO 351)
- C013 - TAMPER SCHEDA (EVENTO 137)

Una volta entrati nel menù premere **INVIO**, con le frecce **su** e **giù** selezionare l'evento desiderato, poi premere nuovamente **INVIO** utilizzare le frecce **dx** e **sx** per posizionarsi sul numero di telefono da associare, premere **CANCEL** per includere o escludere la selezione e confermare con **INVIO**.

MENÙ CREDITO INFO SIM

Questo menù serve ad impostare i valori per la richiesta del credito residuo e della scadenza SIM.

Per i tre gestori principali, TIM - VODAFONE - WIND, tali parametri sono già impostati in modo automatico. Oltre ai dati di richiesta di tali informazioni, è possibile attivare o meno la richiesta di scadenza SIM, via sms, per i gestori che supportano questo servizio.

ABILITA SCADEN.SIM

TVWA
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

SOGLIA CREDITO [EURO]	5
--------------------------	---

E' possibile anche impostare una soglia di credito basso, al di sotto della quale il combinatore esegue una chiamata e/o invia SMS.

MENÙ PARAMETRI VARI

TAMPER SCHEDA

Questo parametro attiva o meno la protezione antiapertura dell' alloggio scheda.

Una volta entrati nel menù premere **INVIO**, impostare il valore (0=disabilitato 1=abilitato) e confermare con **INVIO**.

BUZZER TASTI

Questo parametro attiva o meno il suono tasti.

Una volta entrati nel menù premere **INVIO**, impostare il valore (0=disabilitato 1=abilitato) e confermare con **INVIO**.

PARAMETRI VARI: TEST IN VITA

Questo parametro indica ogni quante ore il sistema deve dare un'informazione di esistenza in vita e quindi di buon funzionamento del sistema GSM. (il valore da inserire è espresso in ore)

Una volta entrati nel menù premere **INVIO**, premere **CANCEL** per cancellare il valore attuale, impostare nuovo valore e **INVIO** per confermare. (Impostabile da 0 a 240) Il valore di default è 0 = disabilitato

PARAMETRI VARI: SQUILLI RISP

Indica il numero di squilli che il sistema attende prima di rispondere.

Una volta entrati nel menù premere **INVIO**, premere **CANCEL** per cancellare il valore attuale, impostare il nuovo valore e premere **INVIO** per confermare. (il valore di default è 3).

PARAMETRI VARI: DELAY EVENTI

Indica il tempo (in secondi) che il sistema deve attendere prima di mandare una segnalazione successiva ad una prima notifica di evento: Es. [valore 10 secondi] con apertura e chiusura ingresso 1 si avrà la spedizione immediata della segnalazione. Per eventuale riapertura dello stesso ingresso entro i 10 sec. impostati, la seconda segnalazione non partirà subito ma trascorsi i 10 sec.

Una volta entrati nel menù premere **INVIO** per modificare il valore, premere **CANCEL** per cancellare.

PARAMETRI VARI: ACCETTA CHIAMATE

Abilita o meno la risposta a tutte le chiamate in entrata.

Una volta entrati nel menù premere INVIO, impostare il valore (0=disabilitato 1=abilitato), confermare con INVIO.

PARAMETRI VARI: SQUILLO PASSANTE

Abilita o meno un'uscita programmata con funzione RING, tale uscita simula il "RING" in entrata durante la ricezione di una chiamata esterna. E' usato quando si vuole usare il simulatore di linea anche per ricevere telefonate.

Una volta entrati nel menù premere INVIO, impostare il valore (0=disabilitato 1=abilitato), confermare con INVIO.

VOL. AMBIENTE

E' possibile modificare il volume del sistema di ascolto ambientale. (default 8).

Una volta entrati nel menù premere INVIO, e impostare il valore, confermare con INVIO.

nota: se è attivato l'ascolto ambientale, durante una chiamata è anche possibile variare il volume di ascolto, premendo i tasti del proprio telefono utilizzando i tasti 1 -2 (1 = alza volume, 2 = abbassa il volume).

SCelta DELLA LINGUA

Con questo parametro è possibile selezionare una delle 2 lingue disponibili.

Una volta entrati nel menù premere INVIO, premere CANCEL per cancellare, premere 1 per selezionare la prima lingua (italiano) premere 0 per selezionare la seconda lingua se disponibile (a richiesta). Confermare con INVIO.

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DA MESSAGGI SMS

Il combinatore può essere programmato e gestito anche tramite messaggi SMS.

Inviando una serie di SMS al combinatore si potrà:

- programmare il sistema per intero (tranne i protocolli contact ID)
- attivare/disattivare uscite open-collector
- verificare lo stato dell'intero sistema

OPERAZIONI - TECNICHE (DA INSTALLATORE) TRAMITE SMS

L'installatore ha la possibilità, previa autorizzazione dell'utente*, di riprogrammare per intero il sistema.

I parametri programmabili via SMS sono gli stessi visibili con la tastiera, ovviamente non si potranno registrare i messaggi vocali, ma si dovrà utilizzare quelli di default.

* L'utente autorizza le operazioni tecniche inviando un messaggio SMS di sblocco al combinatore. Dalla ricezione di questo messaggio, l'installatore ha un'autorizzazione della durata di 20 minuti.

OPERAZIONI - UTENTE TRAMITE SMS

L'utente ha la possibilità di:

- attivare e disattivare le uscite
- monitorare tutti gli ingressi del combinatore
- poter cambiare il codice personale di accesso
- modificare la soglia di credito basso
- togliere il buzzer dei tasti
- permettere all'installatore di riprogrammare da remoto il combinatore.

USO DEGLI SMS PER LA PROGRAMMAZIONE

Gli SMS da inviare devono avere una struttura precisa e devono sempre essere preceduti da una "dichiarazione di codice personale".
es. UPWD:111111 password utente, oppure TPWD:000000 password tecnica

Il formato del messaggio è molto semplice:

ID[.indice] operatore [valore]

ID = indica il comando che si desidera utilizzare (es. UPWD è il comando password utente, IN_FN è il comando che indica la funzione dell'ingresso). (segue lista completa dei comandi)

[.indice] = indica il numero dell'ID in oggetto: numero dell'ingresso, dell'uscita, del telefono, il numero di password, ecc. ecc. (es. IN_FN.1 = FUNZIONE DELL'INGRESSO 1)

Operatore = indica l'operazione da far eseguire al sistema, le operazioni disponibili sono 3:

: indica un'affermazione, ed è usato per le password (es. UPWD:111111)

= indica un'assegnazione es. OUT.1=ON assegna lo stato ON all'uscita 1

? è una richiesta es. IN.1? chiede lo stato dell'ingresso 1 (aperto o chiuso)

[valore] = indica i comandi che possono essere usati vedi la lista seguente: ON = abilita (uscite) OFF = disabilita (uscite)

Ad ogni messaggio il sistema può rispondere con diversi comandi:

OK	comando eseguito
LOCKED	manca di autorizzazione, il titolare dell'impianto deve dare il permesso al tecnico
?	comando non riconosciuto
FAIL	impossibile eseguire il comando (esempio se non si hanno i privilegi di esecuzione)
ON	riporta lo stato di uscita attivata
OFF	riporta lo stato di uscita disattivata
OP	riporta lo stato di ingresso ALLARME
CL	riporta lo stato di ingresso NORMALE

COME CREARE UN SMS DI PROGRAMMAZIONE

Per abilitare l'installatore alla programmazione via SMS, l'Utente (proprietario dell'impianto) deve dare l'autorizzazione inviando: **UPWD:111111 LOCK=OFF** questo comando sblocca la programmazione da sms per 20 minuti. (111111 è la pwd di default)

L'installatore deve per esempio assegnare all'ingresso 2 la tipologia "ingresso ALLARME", invierà un SMS dando prima la sua password poi il comando: **TPWD:000000 IN_FN.2=A** il comando assegna all'ingresso 2 la funzione allarme.

Come si vede dall'esempio, TUTTI I COMANDI DEVONO ESSERE SEPARATI DA ALMENO UNO SPAZIO, E NESSUNO SPAZIO DEV'ESSERE PRESENTE ALL'INTERNO DEL SINGOLO COMANDO. È possibile mettere spazi solo se sono all'interno di virgolette.

smstel.1= "porta finestra cucina" in questo caso si invia il testo dell'SMS 1

Ad ogni comando il sistema riinvierà uno o più sms con l'esito dei comandi impartiti:

es. inviamo un SMS con diversi comandi :

TPWD:000000 IN_FN.1=A VOXTEL.1=12345 VOXTEL.2=123 VOXREPEAT=3

Il sistema dopo aver ricevuto il messaggio e programmato il tutto risponderà con un SMS nel modo seguente:

TPWD:OK

IN_FN1:OK

VOXTEL1:OK

VOXTEL2:OK

VOXREPEAT:OK

Nel caso in cui il sistema risulta non essere abilitato dall'utente manderà un **LOCKED**.

Nel caso il sistema è impossibilitato ad eseguire un certo comando (utente non autorizzato) risponderà con **FAIL**.

Nel caso il sistema non riconosce un messaggio (errori nella scrittura) risponderà con **?**.

ALCUNI ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE

PRIMO ESEMPIO: programmare 1° ingresso con funzione allarme, con chiamata vocale di allarme, con sms di allarme verso 4 numeri telefonici. La stringa deve essere così composta

tpwd:000000 in_fn.1=A voxtel.1=1234 smstel.1=1234 tel.1=+39123456 tel.2=+39678123 tel.3=+39125677 tel.4=+39987654 smstext.1="allarme intrusione"

SECONDO ESEMPIO: programmare 1° ingresso con allarme, con chiamata vocale di allarme e sms di allarme, 2° ingresso di tipo 24h con invio solo di un sms, da mandare tutte a 3 numeri telefonici, inoltre se la telefonata arriva al primo numero le altre non devono partire: opzioni A e C (numero di corrispondenza per le opzioni numeri di telefono 5)

La stringa deve essere così composta

tpwd:000000 in_fn.1=A in_fn.2=h voxtel.1=123 smstel.1=123 smstel.2=123 tel.1="+39123456" tel.2=123456 tel.3=123456 teloptions.1=5

ELENCO VOCI/parametri DISPONIBILI:

"TPWD"	--> PASSWORD TECNICA (6 caratteri numerici)
"UPWD"	--> PASSWORD UTENTE (6 caratteri numerici)
"CPWD"	--> CODICE RESET CHIAMATE (da 1 a 6 caratteri numerici)
"TEL"	--> NUMERO TELEFONO (max 16 caratteri numerici)
"SMSTEXT"	--> TESTO DEGLI SMS (max 160 caratteri)
"SMSTEL"	--> ASSOCIA SMS A NUMERI TELEFONICI (TEL da 1 a 8 o combinazione di tel - es. 1245)
"VOXTEL"	--> ASSOCIA CHIAMATE VOCALI A NUM. TELEFONICI (TEL da 1 a 8 o combin. di tel - es. 1245)
"EXTTEL"	--> NUMERI TELEFONICI FUNZIONE TELECOMANDO (max 16 numeri)
"LIFETEST"	--> ESISTENZA IN VITA (in ore da 0 a 240)
"EVTDELAY"	--> TEMPO DI MEMORIZZAZIONE DEGLI EVENTI (in secondi da 0 a 240)
"VOXTRY"	--> TENTATIVI DI CHIAMATA (max 9)
"VOXDELAY"	--> TEMPO TENTATIVI (in secondi da 0 a 240)
"VOXREPEAT"	--> RIPETIZIONI MESSAGGIO VOCALE (max 9)
"VOXWAIT"	--> ATTESA RISPOSTA (in secondi da 0 a 60)
"RINGSNR"	--> SQUILLI ALLA RISPOSTA (max 10)
"OUTTEL"	--> ASSOCIAZIONE TELEFONI ALLE USCITE (TEL da 1 a 8 o combin. di tel - es. 1245)
"OUT"	--> USCITE ATTIVAZIONE (ON o OFF)
"IN"	--> INTERROGAZIONE STATO INGRESSI (?)
"LOCK"	--> BLOCCO / SBLOCCO PROGRAMMAZIONE REMOTA (on o off)
"INCALL"	--> ACCETTA CHIAMATE ENTRANTI (0 o 1)
"PASSRING"	--> SQUILLO PASSANTE (0 o 1)
"USERMODE"	--> TIPO UTENTE (M, 1,2,3,4, o 5)
"PTIME"	--> TEMPO USCITE personalizzabile x ogni uscita (in sec. da 0 a 30)
"TAMPER"	--> ATTIVAZIONE TAMPER (0 o 1)
"IN_FN"	--> FUNZIONE INGRESSI (-, A, H)
"OUT_FN"	--> FUNZIONE USCITE (-, A, H, T, U, P, G, I, C, R)
"LINENAME"	--> NOME LINEA (max 16 caratteri)
"TELOPTIONS"	--> OPZIONI TELEFONI (valori accettati: 1 = A, 2 = B, 3 = AB, 4 = C, 5 = AC, 6 = BC, 7 = ABC)
"MONEYTHR"	--> SOGLIA CREDITO (DA 1 A 100)
"SOUNDKEY"	--> BUZZER TASTI 0 = spento, 1 = abilitato
"INOUTLNK"	--> ASSOCIAZIONE INGRESSO/USCITA (da 1 a 5)

SPECIFICHE TECNICHE

<i>Alimentazione</i>	<i>13,8Vcc nominali</i>
<i>Corrente a riposo:</i>	<i>150mA</i>
<i>Corrente massima</i>	<i>2000mA</i>
<i>Antiapertura / Anti-opening / Autoprotection</i>	<i>✓</i>
<i>Cover / Housing / Boiter</i>	<i>policarbonato</i>
<i>Dimensioni / Dimensions</i>	<i>H=30 cm x L=26 cm x P= 7,5 cm</i>
<i>Condizioni ambientali certificate</i>	<i>da +5°C a +40°C</i>

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte da personale specializzato.

AMC Elettronica S.r.l. declina ogni responsabilità nel caso in cui il prodotto venga manomesso da persone non autorizzate.

Si raccomanda di verificare il corretto funzionamento del sistema d'allarme almeno una volta al mese, tuttavia un sistema di allarme elettronico affidabile non evita intrusioni, rapine, incendi o altro, ma si limita a diminuire il rischio che tali situazioni si verifichino.

Gli avvisatori telefonici in tecnologia GSM senza l'utilizzo di linee telefoniche PSTN, non possono essere garantiti in caso di limitazione e/o problematiche dovute a difettosità nel servizio offerto dal gestore di rete.